


MEGALOAD 6900 - GUIDE DE L'OPÉRATEUR

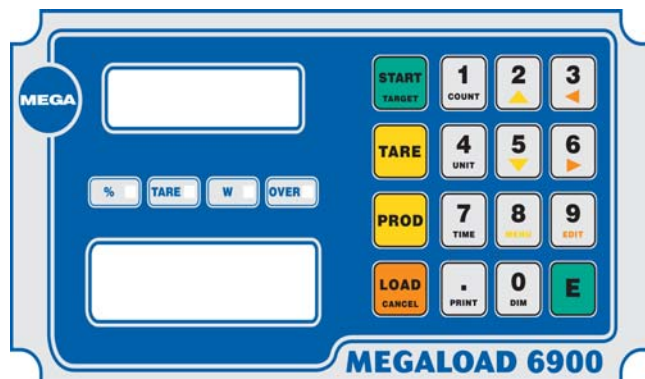

%: Allume lorsque le système n'a pas terminé de peser.
Canceller et recommencer le pesage du dernier godet.
TARE: Clignote lors du démarrage et allume
lorsque le bouton TARE est enfoncé.
W : Allume lorsque le système est à la position de
pesage.
OVER: Allume lorsque le total de la cible (target)
est dépassé.

MODE D'OPÉRATION

Commandes de base

DESCRIPTION

BOUTONS

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Tare du godet | a) Bouton TARE.
b) Monter la flèche.(boom up).
c) Repeser à vide (vérification). |
| 2) Affichage du but (target) | a) Bouton TARGET (poids cible apparaît).
b) Bouton CANCEL. |
| 3) Affichage du dernier godet | a) Bouton CANCEL (dernier poids apparaît).
b) Bouton CANCEL. |
| 4) Affichage du total accumulé | a) Bouton COUNT (poids total apparaît)
b) Bouton COUNT. |
| 5) Changer l'unité de mesure | a) Bouton UNIT. Change l'unité de mesure à chaque pression du bouton.
Possible à tout moment. |
| 6) Affichage de l'heure | a) Bouton TIME.
b) Bouton CANCEL. |

Commandes d'addition / de soustraction

Mode START: Accumulation du poids des godets à partir de zéro.

Mode TARGET: Soustraction du poids des godets à partir d'un poids cible entré par l'opérateur.

- | | |
|---|---|
| 1) Sélection des modes d'addition
ou de soustraction | a) Bouton COUNT (change de mode à chaque fois). |
| 2) Remise à zéro (TOTAL) | a) Bouton START (doit être en mode TOTAL). |
| 3) Introduire un poids cible (TARGET) | a) Bouton TARGET (doit être en mode TARGET).
b) Entrer le poids cible. Ex: 1 5 7 5 0 (15750kg).
c) Bouton E(ENTER). |

Commande d'annulation

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Annulation du dernier godet | a) Bouton CANCEL (poids apparaît)
b) Bouton E (ENTER) |
|--------------------------------|--|

Commandes d'imprimante

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) Imprimer un produit | a) Le produit imprimé sera celui indiqué sur l'affichage du haut.
b) Bouton PRINT. |
| 2) Imprimer un sommaire des produits | a) Bouton PRINT.
b) Dans les 5 secondes, bouton PROD. |

Commandes spéciales

- | | |
|--|---|
| 1) Sélectionner un produit | a) Bouton PROD.
b) Bouton ▲ ou ▼ pour choisir le produit désiré.
c) Bouton E (ENTER). |
| 2) Remettre à zéro le total d'un produit | a) Bouton PROD.
b) Bouton ▲ ou ▼ pour choisir le produit désiré.
c) Bouton 0.
d) Bouton E (ENTER) pour confirmer.
e) Bouton CANCEL pour sortir. |
| 3) Remettre à zéro tous les produits | a) Bouton MENU.
b) Bouton ▼ jusqu'à 3 - DEL ALL TOTALS.
c) Bouton E (ENTER).
d) Entrer la séquence qui est 2 - 3 - 6 - 5.
e) Bouton CANCEL pour sortir. |
| 4) Ajustement de l'heure | a) Bouton TIME.
b) Bouton EDIT.
c) Bouton ▲ ou ▼ pour choisir l'heure actuelle.
d) Bouton ► pour changer les minutes.
e) Bouton ▲ ou ▼ pour choisir les minutes actuelles.
f) Continuer ainsi pour la date.
g) Bouton E (ENTER) pour confirmer lorsque terminé.
h) Bouton CANCEL pour sortir. |
| 5) Ajustement de la précision du système | a) Vérifier la précision avec l'annexe 2 du manuel de l'opérateur.
b) Bouton COUNT pour être en mode START.
c) Charger un camion plein normalement.
d) Vérifier le total sur l'affichage du haut et faire peser le camion.
e) Bouton ▲ jusqu'à LOAD CORRECTION 1.000.
f) Bouton E (ENTER).
g) Entrer la séquence qui est 2 - 3 - 6 - 5.
h) Entrer le poids de la charge du camion avec la même unité de mesure que lors du chargement du camion
i) Bouton E (ENTER).
j) Bouton CANCEL pour sortir et re-vérifier la précision. |

MEGA ROBOTIQUE 2000 INC.

571, John F. Kennedy
Terrebonne, Qc J6W 1W8
TÉL: 1-888-694-0802